Valvex armatura

Nazwa:

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Filtr skośny do wody i centralnego ogrzewania DN15 ÷ DN32 (TYP I) i DN15 ÷ DN50 (TYP II)

PL

1. ZASTOSOWANIE


W instalacji wodnej i centralnego ogrzewania przed armaturą, do oczyszczania z zanieczyszczeń w postaci stałej. Zatrzymuje zanieczyszczenia o ziarnistości większej od Ø 0,4 mm.

2. DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Ciśnienie nominalne	2,5 MPa
Temperatura robocza	100^{0}C
Dokładność oczyszczania	0,4 mm
Liczba oczek na 1 cm^2	~150

Filtr do wody TYP I			Wkład filtra do wody Typ I *(do filtrów produkowanych po 2000 r.)*	Wkład filtra do wody Typ I *(do filtrów produkowanych przed 2000 r.)*
DN	KOD WYROBU	D	KOD WYROBU	KOD WYROBU
15	4992.01.0	G1/2″	4992.21.0	4992.47.0
20	4993.01.0	G3/4″	4993.21.0	4993.17.0
25	4994.01.0	G1″	4994.21.0	4994.17.0
32	4995.01.0	G1 1/4″	4995.21.0	4995.17.0

Filtr do wody TYP II			Wkład filtra do wody Typ II
DN	KOD WYROBU	D	KOD WYROBU
15	4990.00.0	G1/2″	4990.06.0
20	4990.01.0	G3/4″	4990.07.0
25	4990.02.0	G1″	4990.07.0
32	4990.03.0	G1 1/4″	4990.09.0
40	4990.04.0	G1 1/2″	4990.10.0
50	4990.05.0	G2″	4990.11.0

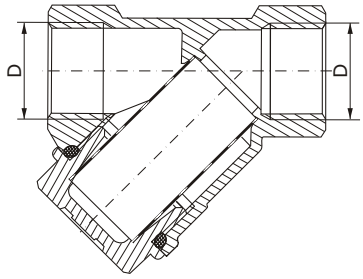

3. MONTAŻ

Filtr montować do instalacji w pozycji korek do dołu (opadanie zanieczyszczeń na dno korka), zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika (wg strzałki na korpusie filtra). Połączenie gwintowe z instalacją uszczelniać za pomocą włókien konopnych (pakuł), taśmą teflonową itp. (wg technik połączenia zalecanych przy montażu instalacji wodnych i centralnego ogrzewania).

Czyszczenie filtra

Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Sposób przeprowadzenia czyszczenia:

- ✓ odciąć dopływ wody w rurociągu przed i za filtrem,
- ✓ odkręcić korek filtra posługując się odpowiednim kluczem,
- ✓ delikatnie wyjąć wkład filtra, usunąć z niego zanieczyszczenia (w razie potrzeby wypłukać),
- ✓ usunąć zanieczyszczenia z gniazda w korpusie i korku (nie używać ostrych narzędzi),
- ✓ sprawdzić stan uszczelki oraz wkładu filtra (części uszkodzone wymienić na nowe),
- ✓ delikatnie włożyć wkład do korka i razem z korkiem ostrożnie wkręcić do korpusu,
- ✓ dokręcić korek,
- ✓ otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność uszczelnienia na korku filtra (filtr ma być szczelny).

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
TEL. CENTRALA: (0-18) 269 32 20, 269 32 49; FAX: (0-18) 269 32 11
Dział Reklamacji: 800 192 922, e-mail: valvex@valvex.pl, info@valvex.pl

Data wydania: MARZEC 2007
Nr: **4992.01/IO**