Valvex armatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Nazwa: **BATERIA JEDNOUCHWYTOWA**

PL

1. ZASTOSOWANIE

Baterie jednouchwytowe są to urządzenia, które umożliwiają pobór wody zimnej i gorącej z instalacji wodociągowej o ciśnieniu do 1,0 MPa i temperaturze do 95°C.
W zależności od sposobu montażu w niniejszej instrukcji rozróżnia się następujące typy baterii:

a) naścienne:
- bateria wannowa,
- bateria natryskowa,
- bateria umywalkowa naścienna,
- bateria zlewozmywakowa naścienna,

b) stojące:
- bateria umywalkowa stojąca,
- bateria stojąca z wyciąganym natryskiem,
- bateria stojąca z obrotową wylewką,
- bateria bidetowa.


2. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wydatek wody przy ciśnieniu 0,1 MPa	10 l/min
Gwinty przyłączeniowe do instalacji	G1/2
Rozstaw przyłączy mimośrodowych dla baterii ściennych	151 ± 20 mm
Długość wężyków zasilających dla baterii stojących	350 mm
Długość węża elastycznego (bateria wannowa i natryskowa)	1500 mm

3. DZIAŁANIE

Otwarcie wypływu wody oraz płynna regulacja jej wydatku następuje w wyniku wychylenia uchwytu w płaszczyźnie pionowej do góry. Zwiększenie temperatury wody następuje przez obrót uchwytu w lewo, a zmniejszenie przez obrót uchwytu w prawo. Skrajne lewe położenie uchwytu daje wypływ tylko wody gorącej, skrajne prawe – wypływ tylko wody zimnej.
W baterii wannowej wciskając uchwyt przełącznika kierujemy wodę do wylotu wylewki, wyciągając – kierujemy wodę do natrysku.

BATERIA WANNOWA

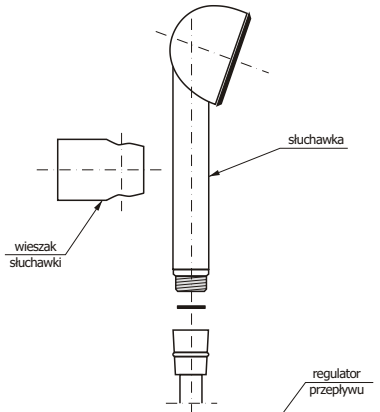



4. MONTAŻ

Do montażu baterii używać kluczy z gładkimi i nie zaciskającymi się powierzchniami szczęk.

BATERIA NAŚCIENNA

BATERIA Z DŁUGĄ (KRÓTKĄ) WYLEWKĄ

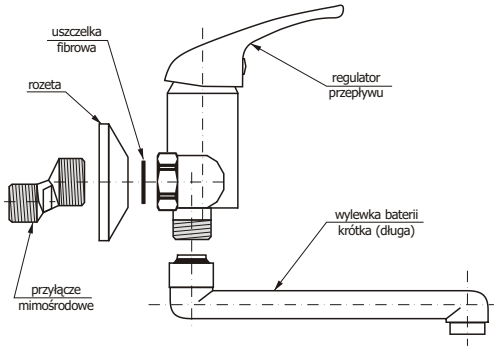

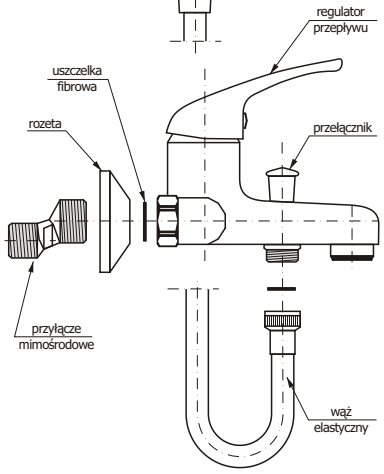

Valvex armatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Nazwa: BATERIA JEDNOUCHWYTOWA

PL


4.1. MONTAŻ BATERII NAŚCIENNEJ

- ✓ do odcinków instalacji zakończonych gwintem wewnętrznym G1/2 wkręcić przyłącza mimośrodowe, uszczelniając połączenie włóknem konopnym (lub innymi uszczelniaczami, np.: taśmą teflonową) – zwrócić uwagę na to, aby osie otworów mimośrodów od strony gwintu G3/4 były na jednej wysokości, powierzchnie czołowe w jednakowej odległości od ściany, a odstęp otworów był równy odległości od osi nakrętek przyłączeniowych korpusu baterii,
- ✓ na mimośrody nakręcić rozety,
- ✓ włożyć do nakrętek przyłączeniowych uszczelki i nakręcić je na mimośrody,
- ✓ po zamontowaniu sprawdzić szczelność połączeń.

BATERIA STOJĄCA

4.2. MONTAŻ BATERII STOJĄCEJ

Mocowanie baterii za pomocą pakietu mocującego.

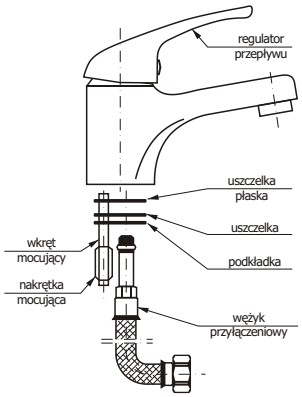

- ✓ od spodu baterii w odpowiednie otwory wkręcić wężyki zasilające i śrubę mocującą, następnie nałożyć uszczelkę płaską (w odpowiednie podcięcie w korpusie baterii),
- ✓ przełożyć wężyki przez otwór montażowy i ustawić baterię we właściwej pozycji na powierzchni montażowej przyboru sanitarnego,
- ✓ od spodu przyboru sanitarnego nałożyć podkładkę gumową, podkładkę stalową i nakręcić nakrętkę na śrubę mocującą,
- ✓ podłączyć końcówki wężyków do odcinków instalacji zasilającej wodą zimną i gorącą, na zasilaniu zaleca się montaż kurków kulowych kątowych z filtrem,
- ✓ po zmontowaniu sprawdzić szczelność połączeń.

5. KONSERWACJA

- ✓ Gwarancją prawidłowego działania baterii jednouchwytowych jest czysta woda, to znaczy nie zawierająca takich zanieczyszczeń, jak: piasek, kamień kotłowy itp. W związku z powyższym wymagane jest wyposażenie instalacji wodociągowej w filtry siatkowe (występują w ofercie VALVEX S.A.), a w przypadku braku takich możliwości w indywidualne zawory odcinające z filtrem (również obecne w ofercie VALVEX S.A.) przeznaczone do baterii.
- ✓ W przypadku zwiększonego oporu podczas obrotu pokrętłami nie wolno wywierać zwiększonego nacisku, gdyż może to spowodować uszkodzenie regulatora przepływu lub pokrętła. W takiej sytuacji należy wymontować głowicę regulującą i usunąć zanieczyszczenia w niej zgromadzone lub wymienić na nową.
- ✓ Nie należy ciągnąć, szarpać wężem do natrysku, gdyż może to spowodować uszkodzenie oplotu węża.
- ✓ Uszczelki konserwować wazeliną lub olejem silikonowym.

- ✓ **Czyszczenie napowietrzacza (perlatora)** – raz na dwa miesiące:
- wykręcić napowietrzacz i oczyścić siatkę z zanieczyszczeń,
- przy wkręcaniu napowietrzacza zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe założenie uszczelki.

- ✓ **Czyszczenie powłok zewnętrznych:**
- brud lub plamy, powstałe na skutek osadzania się kamienia na powierzchniach zewnętrznych baterii pokrytych warstwą chromu lub lakieru, usuwać przemywając baterię wyłącznie wodą z mydłem, do rozpuszczania kamienia użyć octu, następnie przepłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką,
- w żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ścierne i kwasy,
- do czyszczenia części wykonanych z tworzywa sztucznego i lakierowanych nie wolno używać środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące lub rozpuszczalniki.

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
TEL. CENTRALA: (0-18) 269 32 20, 269 32 49; FAX: (0-18) 269 32 11
Dział Reklamacji: 800 192 922, e-mail: valvex@valvex.pl, info@valvex.pl

Data wydania: 06.2007
Nr: **2401.33/IO**