AURATON 30

Najtańszy i najprostszy w obsłudze


Regulator AURATON 30 został zaprojektowany tak, by w najprostszy sposób mogli Państwo kontrolwać temperaturę w swoich domach. Regulator zasilany jest dwiema bateriami AAA. posiada włącznik zasilania, pokrętło nastawy temperatury oraz przycisk pracy "ekonomicznej", który obniża temperaturę o 3°C na 6 godzin.

Instrukcja montażu:

1. Wybrać odpowiednie położenie dla regulatora. Miejsce powinno mieć swobodną cyrkulację powietrza i znajdować się daleko od źródeł emitujących ciepło np. tv, piec lub bezpośrednie światło słoneczne. Zalecane jest, żeby regulator montować mniej więcej na wysokości 1,5m ponad podłogą.
   WAŻNE: Nigdy nie montować regulatora temperatury na przewodzącej powierzchni !
2. Otworzyć pokrywę przednią przez odkręcenie wkrętu na dole regulatora.




3. Dwa otwory montażowe znajdują się na tylnej obudowie. Zaznaczyć ich położenie na ścianie, gdzie regulator będzie instalowany. Wywiercić dwa 6mm otwory, włożyć załączone kołki rozporowe i przykręcić regulator wkrętami.
   WAŻNE: Jeśli regulator będzie instalowany na drewnianej ścianie, to nie potrzebne są kołki rozporowe. W tym przypadku należy wywiercić otwory o średnicy 2,6mm.

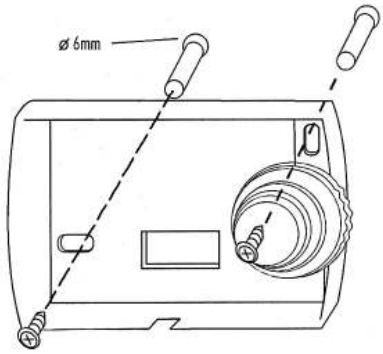


4. Auraton 30 jest zaprojektowany na maksymalne obciążenie 7A. NIGDY nie należy obciążać regulatora prądem przekraczającym maksymalne obciążenie.
   Wyprowadzenia regulatora są oznaczone w nastepujący sposób:
   - **NC** - normalnie zamknięty
   - **NO** - normalnie otwarty
   - **COM** - wspólny

   w większości przypadków zacisk NC nie będzie wykorzystywany.
   Zidentyfikuj przewody i odpowiednio podłącz do regulatora tempratury.

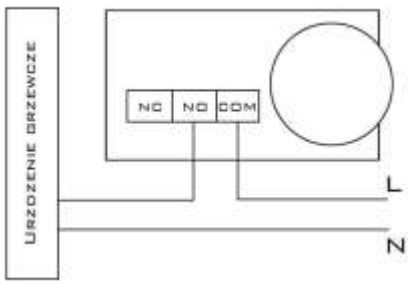

5. Włóż baterie zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Wskaźnik ogrzewania (czerwona dioda) błyśnie raz potwierdzając pomyslną instalację. Po kilku sekundach regulator przejdzie w tryb pracy, co sygnalizowane jest przez miganie czerwonej diody (wskaźnik ogrzewania). Wskaźnik nie będzie sygnalizował pracy urzadzenia jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż nastawowa.
   WAŻNE: Jeżeli wskaźnik ogrzewania nie świeci się, należy wyjąć baterie i po 30 sekundach włożyć ponownie.

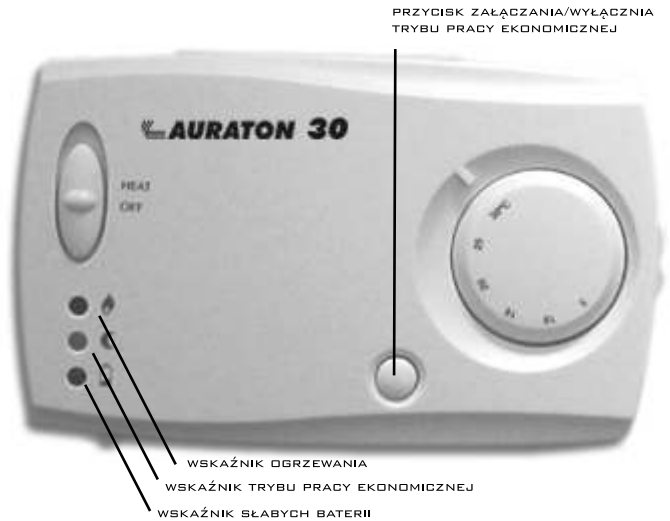

Instrukcja nastawy temperatury:

1. Aby **WŁĄCZYĆ** regulator należy przestawić przełącznik na pozycję "HEAT" (grzanie).
2. Aby **WYŁĄCZYĆ** regulator należy przełącznik przestawić na pozycję "OFF".
3. Nastawa temperatury pokojowej jest realizowana przez ustawienie pokrętłem odpowiedniej temperatury.
4. Regulator sygnalizuje stan pracy urządzenia kontrolowanego poprzez miganie czerwonej diody - "wskaźnika ogrzewania".
5. **WAŻNE:** Aby zapobiec nagłym zmianom temperatury, regulator posiada funkcję opóźnienia czasowego, przez co regulator może nie reagować natychmiast kiedy temperatura w pomieszczeniu ulegnie zmianie (np. przez chwilowe otwarcie okna).

Tryb pracy ekonomicznej

Tryb pracy ekonomicznej daje oszczędność energii. Obniża on temperaturę w nocy w celu oszczędzenia energii, a rano automatycznie powraca do nastawionej temperatury.

np. jeśli tarcza pokrętła jest ustawiona na 22°C to po uruchomieniu trybu pracy ekonomicznej temperatura spadnie do 19°C.

Czas pracy ekonomicznej ustawiony jest na 6 godzin, np. jeśli uruchomimy tryb pracy ekonomicznej o 23:00 to regulator wróci do poprzedniej temperatury o godzinie 5:00.

Uruchomienie trybu pracy ekonomicznej

1. Nacisnąć przycisk aby załączyć tryb pracy ekonomicznej. Zasygnalizuje to miganiem diody na żółto
2. Po 6 godzinach tryb pracy ekonomicznej wyłączy się, temperatura wróci do poprzedniego stanu i dioda zacznie migać na kolor zielony
3. O tym samym następnego dnia regulator ponownie uruchomi tryb pracy ekonomicznej na 6 godzin
4. Aby wyłączyć całkowicie tryb pracy ekonomicznej należy wcisnąć przycisk (księżyc). Dioda przestanie migać.

Wskaźnik słabych baterii

W przypadku migania wskaźnika słabych baterii (czerwona dioda) należy jak najszybciej wymienić baterie na nowe (2xAAA).

Dane Techniczne
zasilanie: 2xAAA
zakres kontroli temperatury: 5°C - 30°C
maksymalny prąd przełączany: 230 V AC 12A opornościowo, 5A indukcyjnie
temperatura pracy: 0°C - 40°C
temperatura przechowywania: -20°C do 65°C
tryb pracy ekonomicznej: obniza o 3°C
czas trwania trybu pracy ekonomicznej: 6 godzin, powtarzany codziennie

LARS
ul. Człuchowska 12
60 - 434 Poznań
Tel. (061) 840 40 40, fax (061) 8404050
www.auraton.pl

KARTA GWARANCYJNA

AURATON 30

Warunki Gwarancji:

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Reklamowany sterownik wraz z kartą gwarancyjną, należy dostarczyć do punktu sprzedaży.
3. Termin wykonania naprawy wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwej eksploatacji i dokonania napraw przez osoby nieuprawnione.
5. Wszystkie zmiany i poprawki w treści karty gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy gdy są dokonane przez uprawnioną osobę, opatrzone podpisem i stemplem.

. . . . . .

Numer Seryjny:

. . . . . .

Data Sprzedaży:

Pieczątka firmowa i podpis:

tel. serwis: (0-61) 840 40 55

WWW.AURATON.PL