
Uwagi

Zaleca sie stosowanie filtrów zabezpieczających naczynie przed powstawaniem kamienia.
W szczególnosci narażone sa na to zawory, których działanie zostaje zakłócone nadmiernym jego powstawaniem. Filtr należy montować przed naczyniem wzbiorczym. Do naczynia wzbiorczego należy zapewnić dostęp za pomoca otworu rewizyjnego.

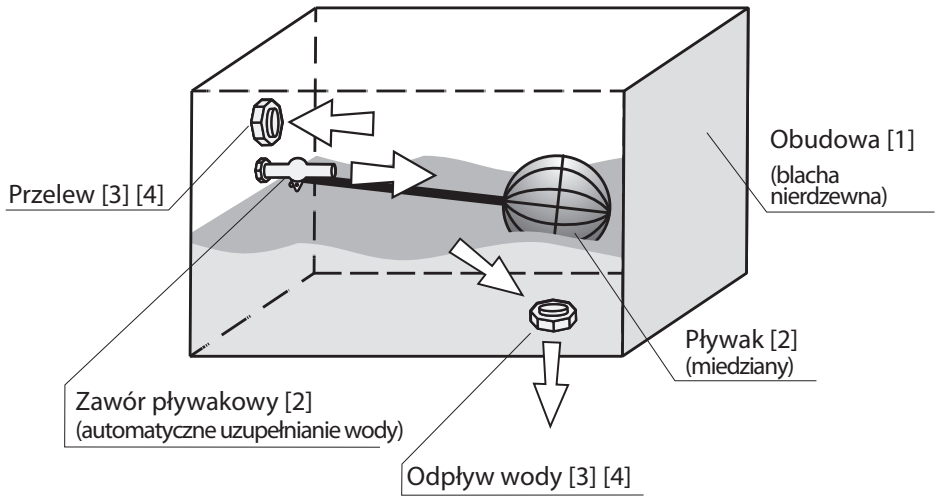

PARAMETRY NACZYNIA:	
pojemność:	15 l.
wysokość:	250 mm
wymiary:	370x195 mm

[1] Naczynie wzbiorcze z pokrywą
[2] Zawór pływakowy
[3] Śrubunek, 2 szt.
[4] Uszczelki, 4 szt.

wentor®

Wentor Hurtownia kominkowa
68-200 Żary
Ul. Moniuszki 11
tel./fax: 68 363 81 88
www.wentor.com.pl

wentor®

Naczynie wzbiorcze

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa każda instalacja ciśnieniowa centralnego ogrzewania musi być wyposażona w elementy zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia i objętości wody ponad dopuszczalny poziom. Tymi elementami są zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze (PN-91/B-02413).

Zadaniem naczynia wzbiorczego jest kompensacja zmian objętości wody spowodowanych zmianami jej temperatury.

Nadmiar wody gromadzony jest wówczas w naczyniu wzbiorczym.

W miarę możliwości naczynie należy umieścić w linii pionowej nad źródłem ciepła. Urządzenia te należy umieszczać w pomieszczeniach ogrzewanych lub o temperaturze wyższej niż 0^{o}C. W przeciwnym razie niezbędna jest izolacja cieplna naczynia wzbiorczego. Rurą bezpieczeństwa łączy się bezpośrednio kocioł z górną, otwartą częścią naczynia wzbiorczego i poprzez rurkę odpowietrzającą z atmosferą.

Zadaniem rury bezpieczeństwa jest niedopuszczenie do zwiększenia ciśnienia w kotle, np.: wskutek zamknięcia zaworu odcinającego kocioł od instalacji przy trwającym cały czas spalaniu paliwa. Rurę bezpieczeństwa trzeba dołączać bezpośrednio do górnej części wkładu kominkowego lub do instalacji między wkładem a najbliższym zaworem.

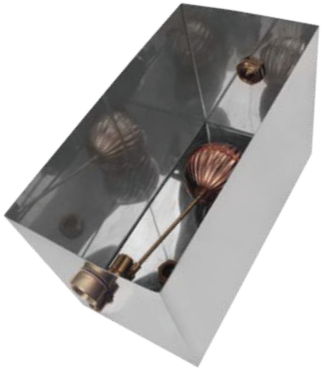


Na rurze bezpieczeństwa nie wolno montować jakichkolwiek zaworów.

Na całej długości z wyjątkiem odcinków pionowych, prowadzi się ją z odpowiednim wzniesieniem, aby możliwy był przepływ wody i nie zbierało się powietrze. Naczynie wzbiorcze zostało wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone jest w zawór z pływakiem wykonanym z miedzi, do automatycznego uzupełniania wody w instalacji.

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego

Stalowe naczynie wzbiorcze systemu otwartego wykonane z blachy nierdzewnej. Wyposażone w pływak miedziany z zaworem do automatycznego uzupełniania złądu wodnego instalacji zasilanej przez kominek. Dodatkowo posiada mosiężne złączki montażowe zapewniające szczelność połączenia rury przelewowej i wznośnej.

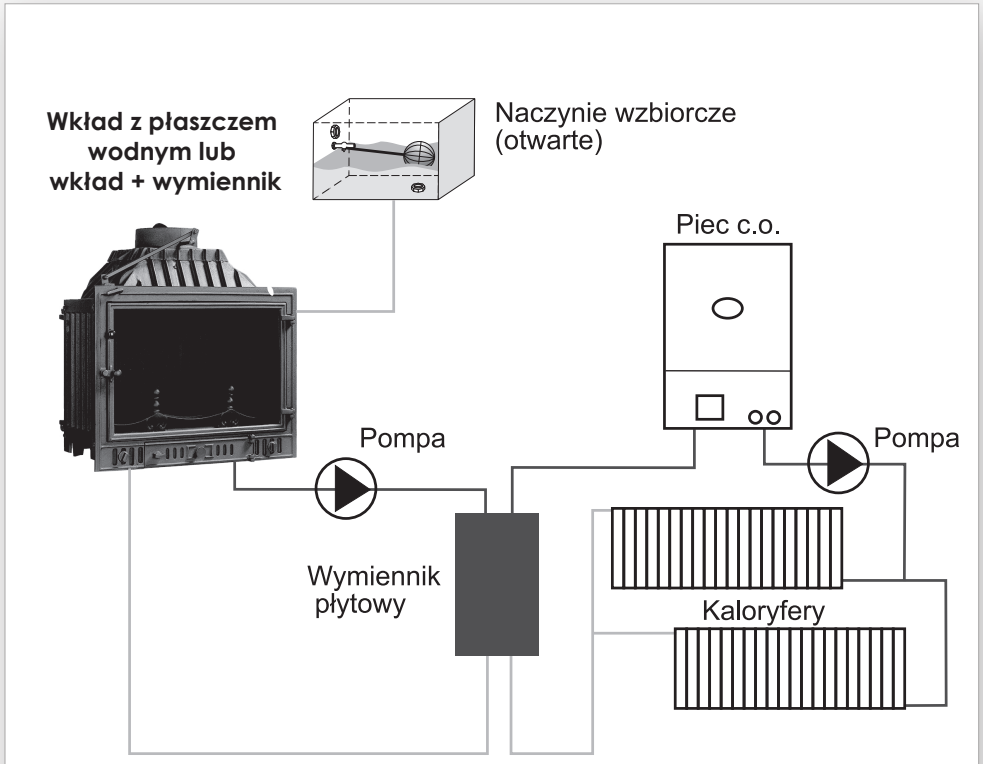

Zastosowanie naczynia wzbiorczego w instalacji c.o. z kominkiem.