NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57
15-703 Białystok
tel.: 85 66-28-490
fax: 85 66-28-409
www.biawar.com.pl



ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY

Viking E 30
Viking E 55
Viking E 80
Viking E 100
Viking E 120
Viking E 150

INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU


Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem ogrzewacza.

12099 Wydanie 01.12.2010

Spis treści

1. UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ 3
1.1. Montaż pionowy 3
1.2. Montaż poziomy 3
2. WYMAGANIA INSTALACYJNE 3
a. Instalacja hydrauliczna 4
b. Instalacja elektryczna ogrzewacza 5
3. PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA 5
4. OSTRZEŻENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE 5
5. WYPOSAŻENIE 6
6. AKCESORIA 6
7. SERWIS 7
DANE TECHNICZNE 7
Rysunki 8
KARTA GWARANCYJNA 10

Informacje dla użytkowników odnośnie pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

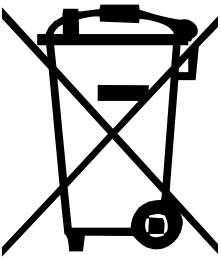

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten został wytworzony z materiałów i komponentów najwyższej jakości, podlegających dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol ten, umieszczony na urządzeniach i/lub dołączonej do nich dokumentacji, oznacza że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać razem z innymi odpadami. Produkty te należy oddać do wyznaczonego punktu przyjmowania odpadów, gdzie zostaną przyjęte bez żadnych opłat i poddane procesowi przetworzenia (recyklingowi).

Prawidłowa utylizacja zużytych urządzeń pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega negatywnemu wpływowi na ludzkie zdrowie i środowisko, który mógłby narastać z powodu niewłaściwego składowania odpadów.
Informację o punktach utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uzyskasz u przedstawiciela lokalnych władz, sprzedawcy lub dystrybutora.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

SZANOWNY NABYWCO

Zakupiony ogrzewacz, przeznaczony jest do podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Może być instalowany w każdym pomieszczeniu posiadającym doprowadzenie wody i energii elektrycznej.
Ogrzewacz posiada grzejnik elektryczny. Jest to wyrób łatwy do instalowania, bezpieczny i wygodny w użytkowaniu, nie zanieczyszcza środowiska, pozwala na uzyskanie ciepłej wody dla potrzeb przeciętnej rodziny. Podgrzaną wodę można doprowadzić do kilku miejsc czerpalnych np.: wanna, umywalka, zlew.
Wyrób został wykonany wg standardów **PN-EN 60335-2-21**.

1. UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ

Ogrzewacz nie musi być instalowany w miejscu pobierania wody – można go umieścić np. w piwnicy, na strychu, w korytarzu, w miejscu gdzie nie będzie przeszkadzał. Ogrzewacz może być zainstalowany w pozycji pionowej (zalecana) lub poziomej /rys.2/.

1.1. Montaż pionowy

Do zawieszania pionowego służy wieszak, który jest na wyposażeniu oraz kołki rozporowe ∅12 z wkrętem ∅8. Dostarczone kołki są standardowe i można je stosować do odpowiednio „twardych" ścian tj. beton, cegła pełna itp. W przypadku zawieszania na ścianach gipsowych, z cegły dziurawki itp. należy zastosować innego rodzaju kołki i śruby. W celu bezproblemowej wymiany anody zalecana odległość góry ogrzewacza od sufitu nie powinna być mniejsza od wym. G (rys.2.1. i tabela). Po zamocowaniu ogrzewacza należy ustawić go za pomocą śrub regulacyjnych (rys.1 poz.10).

1.2. Montaż poziomy

Ogrzewacz można zamontować poziomo kładąc go na płaszczyźnie lub zawieszając na specjalnych wieszakach /Wieszaki do nabycia u producenta/. Sposób montażu przedstawia rys.2.2. Wieszaki poziome należy zamocować za pomocą kołków rozporowych ∅12 z wkrętami ∅8, zachowując wymiar L (tabela). Na tak zamocowane wieszaki należy położyć ogrzewacz z zdemontowanymi śrubami regulacyjnymi. W miejsca wycięć wieszaka poziomego 1 wsunąć wystające z ogrzewacza zaczepy, ogrzewacz utwierdzić za pomocą wkrętów M6x40 z podkładką, wkręconych przez wieszak poziomy 2 w otwory po śrubach regulacyjnych.

W przypadku montażu na płaszczyźnie ogrzewacz należy ustawić w pozycji poziomej za pomocą śrub regulacyjnych (rys.1, poz.10).
Uwaga: Do mocowania nie należy używać klejów, ponieważ klejenia nie uważa się za niezawodny sposób mocowania.
UWAGA: NIBE-BIAWAR nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu ogrzewacza.

2. WYMAGANIA INSTALACYJNE

UWAGA: Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie ogrzewacza powinno być wykonane przez osobę do tego uprawnioną. Instalator powinien

poinformować użytkownika odnośnie funkcji wyrobu oraz udzielić niezbędnej informacji co do bezpiecznego użytkowania.

a. Instalacja hydrauliczna

Ogrzewacz **jest u**rządzeniem ciśnieniowym tzn. podłączany jest w ten sposób, że ciśnienie wody w zbiorniku odpowiada ciśnieniu w instalacji wodnej. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia powinno być wykonane zgodnie z PN-76/B-02440 – „*Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej*”. ***Na przewodzie doprowadzającym zimną wodę musi być zamontowany zawór bezpieczeństwa (będący w wyposażeniu ogrzewacza). Zamontowany zawór musi być wykonany na ciśnienie znamionowe 6 bar.*** Montaż jakichkolwiek przewężeń (np. reduktorów, osadników zanieczyszczeń, zaworów spustowych itp.) pomiędzy urządzeniem, a zaworem bezpieczeństwa jest **niedozwolony**. Dopuszcza się jedynie montaż trójnika z zaworem spustowym, umożliwiającym opróżnienie zbiornika /rys.3 poz.5/. Bardzo korzystne i wygodne jest zamontowanie zaworu bezpieczeństwa powyżej pojemnościowego podgrzewacza wody, dzięki czemu można go wymienić bez opróżniania zbiornika.
Rura odprowadzająca zaworu bezpieczeństwa powinna być zainstalowana w sposób ciągły, ku dołowi, w otoczeniu wolnym od przemarzań i pozostawać otwarta do atmosfery. Odpływ zaworu bezpieczeństwa powinien być podłączony do instalacji kanalizacyjnej lub kratki ściekowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zalanie pomieszczenia w przypadku zadziałania zaworu.
Ogrzewacz podłączyć do sieci wodociągowej o ciśnieniu wody **min. 1 max. 6 bar** zgodnie ze schematem hydraulicznym */rys.3*/:
- jeżeli panujące w sieci wodociągowej ciśnienie przekracza max. wartość 6 bar, w instalacji doprowadzającej, przed zaworem bezpieczeństwa, należy zamontować zawór redukcyjny. Zawór redukcyjny powinien umożliwiać przepływ wody do instalacji (żeby nie pracował ciągle zawór bezpieczeństwa);
- na doprowadzeniu wody zainstalować zawór odcinający, /rys.3 poz.2/;
- króciec poboru ciepłej wody użytkowej /oznaczony kolorem czerwonym/ podłączyć do dowolnej ilości punktów czerpalnych /bateria wannowa, umywalkowa /rys.3 poz.3/;
- sprawdzić szczelność połączeń: otworzyć zawór odcinający i jeden z zaworów czerpalnych, po napełnieniu zbiornika /o czym świadczy wypływ wody z wylewki zaworu/ zamknąć zawór czerpalny i sprawdzić szczelność wszystkich połączeń;
- sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa w sposób podany przez producenta zaworu.

Jeżeli brak takich informacji, należy wykonać to w sposób następujący: *przekręcić główkę zaworu /rys.5 poz.2/ tak, aby nastąpiło jej odsunięcie lub odciągnąć dźwignię /poz.3/, wówczas z otworu „1” powinna popłynąć woda. Po stwierdzeniu przepływu wody ustawić główkę zaworu lub dźwignię w pozycji poprzedniej. Czynność tą należy wykonać co ok. 2 tygodnie.*

UWAGA! NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z OGRZEWACZA jeżeli zawór bezpieczeństwa nie działa prawidłowo np. brak drożności. W każdym przypadku wątpliwości co do pracy zaworu bezpieczeństwa należy wezwać serwis naprawczy .

b. Instalacja elektryczna ogrzewacza

Ogrzewacz podłączyć do instalacji elektrycznej o napięciu 230V prądu przemiennego za pomocą przewodu przyłączeniowego z wtyczką oraz gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym kołkowym.
Schemat elektryczny ogrzewacza przedstawia rys.4.
Zalecamy zainstalowanie na linii zasilającej ogrzewacz wyłącznika instalacyjnego do odłączania ogrzewacza od sieci elektrycznej.

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Pierwsze uruchomienie ogrzewacza, przygotowanego do eksploatacji wg pkt.1 i 2 instrukcji, należy przeprowadzić w sposób następujący:
- ogrzewacz napełnić wodą, włożyć wtyczkę do gniazdka z wtykiem ochronnym, lampka sygnalizacyjna powinna zaświecić się;
- nastawić pokrętłem żądaną temperaturę wody, po nagrzaniu wody do nastawionej temperatury lampka sygnalizacyjna powinna zgasnąć.

W zależności od potrzeb ogrzewacz można eksploatować następująco:
- włączyć ogrzewacz tylko na czas nagrzewania jednorazowo w zakresie temperatur 30-80^{o}C, a następnie wyłączyć ogrzewacz z sieci elektrycznej (np. wyłącznikiem instalacyjnym);
- włączyć ogrzewacz na pracę ciągłą - nastawiona temperatura wody jest utrzymywana w sposób automatyczny.

UWAGA: Podczas nagrzewania wody może nastąpić kapanie z otworu „1" zaworu bezpieczeństwa. JEST TO SYTUACJA NORMALNA I NIE WOLNO TEMU ZAPOBIEGAĆ PONIEWAŻ ZABLOKOWANIE ZAWORU MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ AWARII ZBIORNIKA. DZIAŁANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY SPRAWDZAĆ ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA ZAWORU.

W okresie zimowym, jeżeli w pomieszczeniu, w którym znajduje się ogrzewacz, temperatura spada poniżej 0^{o}C, a ogrzewacz nie będzie użytkowany, istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody i zniszczenia zbiornika. W takim przypadku należy zbiornik opróżnić z wody w jeden z następujących sposobów:
- wykręcenie zaworu bezpieczeństwa i spuszczenie wody poprzez rurę dolotową;
- przez zawór spustowy zamontowany przed zaworem bezpieczeństwa /rys.3 poz.5/.

Można nie spuszczać wody ze zbiornika, ale nastawić regulator temperatury ogrzewacza na minimalną temperaturę grzania i pozostawić urządzenie włączonym.

4. OSTRZEŻENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE

Ogrzewacze są bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

ZALECA SIĘ:

- Upewnić się, że instalacja elektryczna posiada prawidłowy obwód ochronny.
- Jeżeli jest wymagane doprowadzenie instalacji elektrycznej - powinien to wykonać elektryk z uprawnieniami.
- Przed użytkowaniem ogrzewacz przepłukać wodą /bez podłączania do sieci elektrycznej/.
- Pamiętać o sprawdzaniu działania zaworu bezpieczeństwa w sposób podany przez producenta zaworu.

* Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na fabrycznie nowy. Do nabycia w punktach serwisowych lub u producenta.
* Czyścić okresowo zbiornik z nagromadzonych osadów. Częstotliwość czyszczenia zbiornika zależy od twardości wody występującej na danym terenie. Czynność czyszczenia należy zlecić zakładowi serwisowemu (Aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.biawar.com.pl),
* Co 18 miesięcy wymienić anodę ochronną magnezową – warunek zachowania gwarancji. Istnieje możliwość wymiany anody magnezowej na anodę tytanową- warunki gwarancji będą zachowane pod rygorem poprawności podłączenia anody tytanowej, zgodnie z instrukcja montażu producenta anody.
* W celu wyeliminowania ewentualnego zapachu siarkowodoru (zapach spowodowany przez bakterie żyjące w ubogiej w tlen wodzie) zalecamy przestrzegać okresowego czyszczenia zbiornika i wymiany anody oraz dodatkowo, raz na jakiś czas, niezależnie od standardowej nastawy temperatury, przegrzanie wody w zbiorniku do temperatury powyżej 65°C.
* W celu wyeliminowania zjawiska kapania wody z zaworu bezpieczeństwa, związanego z rozszerzalnością zainstalować naczynie przeponowe na przyłączu zimnej wody.
* Wszelkie nieprawidłowości w pracy ogrzewacza (ogrzewacz nie grzeje, po odkręceniu z zaworu czerpalnego wydobywa się para) należy zgłaszać do zakładu serwisowego.

ZABRANIA SIĘ:

* **WŁĄCZANIA** ogrzewacza, jeżeli zbiornik nie jest napełniony wodą.
* **WŁĄCZANIA** ogrzewacza, jeżeli stwierdzi się nieprawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa.
* **ZDEJMOWANIA** pokrywy przy ogrzewaczu włączonym do sieci elektrycznej (wyjąć wtyczkę z gniazdka).
* **PODŁĄCZANIA** ogrzewacza do gniazdka bez bolca ochronnego.
* **INSTALOWANIA** urządzeń (np. zaworu odcinającego, zwrotnego itp.) między ogrzewaczem a zaworem bezpieczeństwa (wyjątek stanowi jedynie trójnik).
* **DOKONYWANIA** samodzielnych napraw osprzętu czy spawania zbiornika.
* **TAMOWANIA** wycieku wody z rury odprowadzającej zaworu bezpieczeństwa - kapanie jest zjawiskiem normalnym.
* **NALEŻY NATYCHMIAST** wyłączyć ogrzewacz, jeżeli po otwarciu zaworu czerpalnego z wylewki wydobywa się para - ogrzewacz zgłosić do naprawy.

5. WYPOSAŻENIE

- zawór bezpieczeństwa	-	1	szt.
- wieszak	-	1	szt.
- kołek rozporowy ∅12	-	2	szt.
- wkręt ∅8	-	2	szt.

6. AKCESORIA

- wieszak do montażu poziomego

Akcesoria nie są uwzględnione w cenie ogrzewacza.

7. SERWIS

Wszelkie nieprawidłowości w pracy ogrzewacza oraz konserwację należy zgłaszać do zakładu serwisowego.


Ogrzewacz może być naprawiany/serwisowany wyłącznie przez autoryzowany serwis, ponieważ niewłaściwie przeprowadzona naprawa może być przyczyną powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Typ wyrobu / Parametry		Jedn. miary	Ogrzewacz					
			Viking E 30	Viking E 55	Viking E 80	Viking E 100	Viking E 120	Viking E 150
Pojemność		l	30	55	80	100	120	150
Napięcie znamionowe		V~	230					
Moc znamionowa		kW	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
Prąd znamionowy		A	6,5	6,5	6,5	8,7	8,7	8,7
Ciśnienie znamionowe		bar	6					
Temperatura znamionowa		°C	80					
Zakres regulacji temperatury		°C	30 - 80					
Rodzaj izolacji termicznej			Pianka poliuretanowa					
Znamionowy czas nagrzewania	Δt=25°C	h	0,6	1,1	1,6	1,5	1,8	2,2
	Δt=50°C		1,2	2,2	3,2	3,0	3,6	4,4
Dobowe straty energii		kWh /24h	0,75	0,89	0,81	0,96	1,16	1,30
Stopień ochrony			IP 24					
Zabezpieczenie antykorozyjne			Emalia ceramiczna + anoda magnezowa					
Masa /bez wody/		kg	16,5	24	30	35	40,5	47
Wymiar anody		mm	∅21x165	∅21x280	∅21x435	∅21x435	∅21x510	∅21x590
Wymiary: AxBxC		mm	410 x476 x405	410 x746 x405	480 x816 x475	480 x978 x475	480 x1141 x475	480 x1328 x475
D		mm	510	780	831	993	1156	1343
E		mm	125	395	465	670	830	1020
F		mm	70	70	80	80	80	80
G*		mm	195	315	460	460	540	620
L		mm	165	435	505	670	830	1000

*-Istnieje możliwość zmniejszenia przestrzeni nad ogrzewaczem do ~200 mm, pod warunkiem stosowania przy wymianie anody łańcuchowej:


Dobowe straty energii – ilość energii pobranej w ciągu doby po osiągnięciu stanu ustalonego przez ogrzewacz, bez poboru wody ze zbiornika

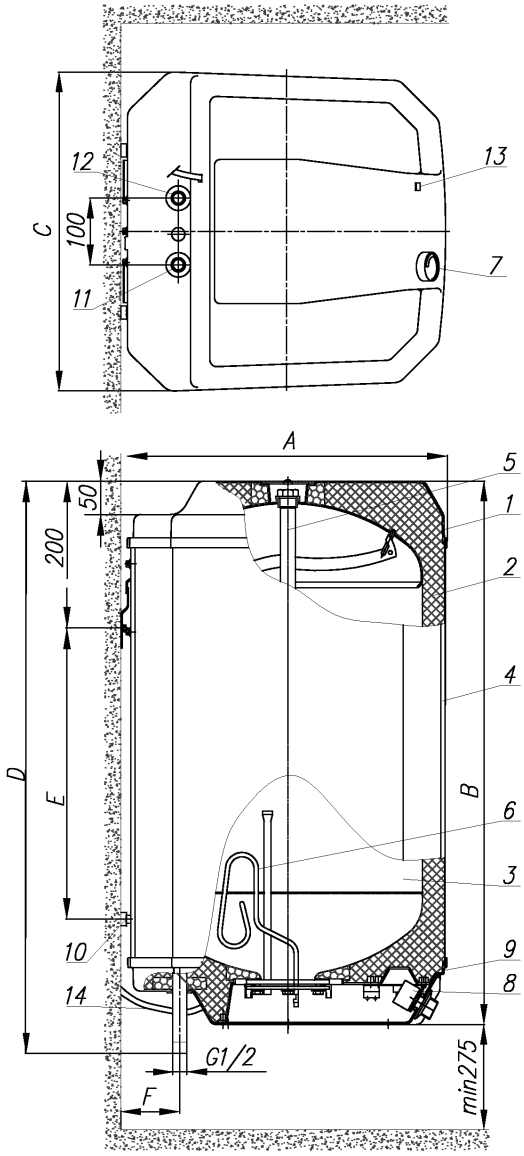


Rys.1 Budowa ogrzewacza


1-pokrywa górna, 2-izolacja termiczna, 3-zbiornik 4-płaszcz obudowy, 5-anoda, 6-grzejnik, 7-pokrętło, 8-ogranicznik/regulator temperatury, 9-pokrywa dolna, 10-śruba regulacyjna, 11-rura zimnej wody, 12-rura, ciepłej wody, 13-lampka sygnalizacyjna, 14-przewód zasilający.

1. montaż w pozycji pionowej

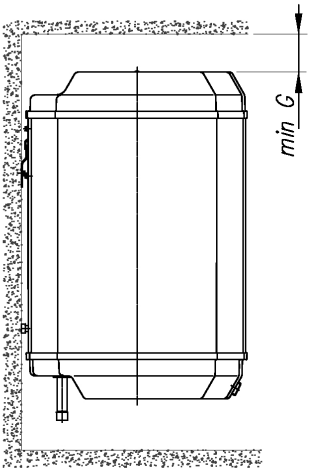


2. montaż w pozycji poziomej

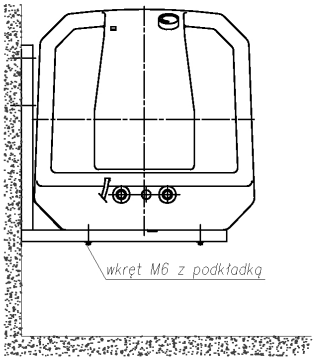

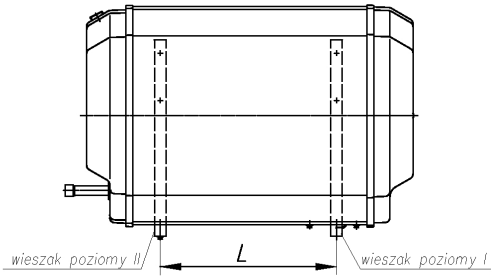


Rys.2 Przykłady zamocowania ogrzewacza

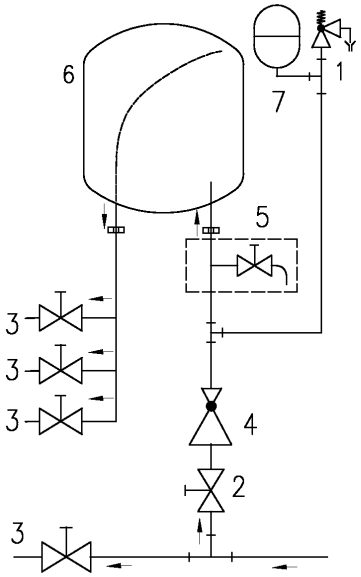


Rys.3 Schemat hydrauliczny

1-zawór bezpieczeństwa, 2-zawór odcinający,
3-zawór czerpalny, 4-zawór redukcyjny (instalowany, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej przekracza 6 bar),
5-trójnik z zaworem spustowym, 6-ogrzewacz
7-naczynie przeponowe

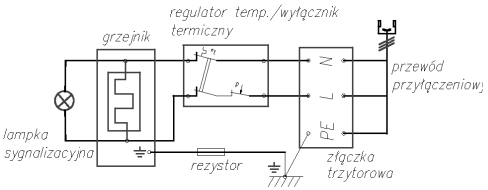

Rys.4 Schemat elektryczny ogrzewacza

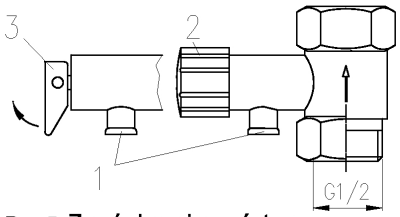

Rys.5 Zawór bezpieczeństwa

1-otwór odpływowy zaworu bezpieczeństwa,
2-główka, 3-dźwignia.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1. Nibe – Biawar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu od daty sprzedaży na okres 7 lat na zbiornik oraz 12 miesięcy na pozostałe elementy.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z przedłożonym dowodem zakupu.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.biawar.com.pl
4. Warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik jest wymiana anody magnezowej co najmniej raz na 18 miesięcy. Wymiana anody magnezowej na anodę tytanową zwalnia z przestrzegania okresów wymiany. Dokument zakupu anody należy przedstawić w przypadku reklamacji.
5. Gwarancja nie obejmuje:
   - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami tego typu urządzeń, niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi;
   - uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika;
   - produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, samodzielnej naprawie, zmianach konstrukcyjnych;
   - uszkodzeń powstałych na skutek braku zasilania energii elektrycznej;
   - uszkodzeń powstałych na skutek przepięć, burz, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych;
   - uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu;
   - elementów eksploatacyjnych lub zużytych w sposób naturalny;
   - czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami.)
6. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia
7. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego oraz Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej z dnia 27.07.2002.
8. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oświadcza się, że niniejszy wyrób został wyprodukowany zgodnie z:
- dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
- dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC,
- dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC,
- warunkami Urzędu Dozoru Technicznego UDT.

CE

Potwierdzenie wymiany anody magnezowej *(usługa płatna)*			
18 miesięcy	Data i podpis osoby uprawnionej	**54 miesięcy**	Data i podpis osoby uprawnionej
36 miesięcy	Data i podpis osoby uprawnionej	**72 miesięcy**	Data i podpis osoby uprawnionej

Wypełnia czytelnie Zakład Usługowy		
	Pieczęć Zakładu Usługowego Podpis montera	
	Zakres naprawy	
	Data wykonania naprawy	
	Data zgłoszenia reklamacji	

Kupon niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr

.....

.....
(Podpis i pieczątka montera)

Kupon niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr

.....

.....
(Podpis i pieczątka montera)

Kupon niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr

.....

.....
(Podpis i pieczątka montera)

BIAWAR

15 - 703 Białystok , Al. Jana Pawła II 57

Kupon kontrolny A

TYP .....

Nr fabryczny .....

Data produkcji .....

Data sprzedaży .....

(podpis, pieczątka)

BIAWAR

15 - 703 Białystok , Al. Jana Pawła II 57

Kupon kontrolny B

TYP .....

Nr fabryczny .....

Data produkcji .....

Data sprzedaży .....

(podpis, pieczątka)

BIAWAR

15 - 703 Białystok , Al. Jana Pawła II 57

Kupon kontrolny C

TYP .....

Nr fabryczny .....

Data produkcji .....

Data sprzedaży .....

(podpis, pieczątka)

Wypełnia producent

TYP .....

Nr fabryczny .....

Data produkcji .....

Kontrola jakości .....

Wypełnia sprzedawca łącznie z kuponami karty gwarancyjnej

....

Data sprzedaży, podpis Pieczęć punktu sprzedaży

.....

(czytelny podpis Klienta)